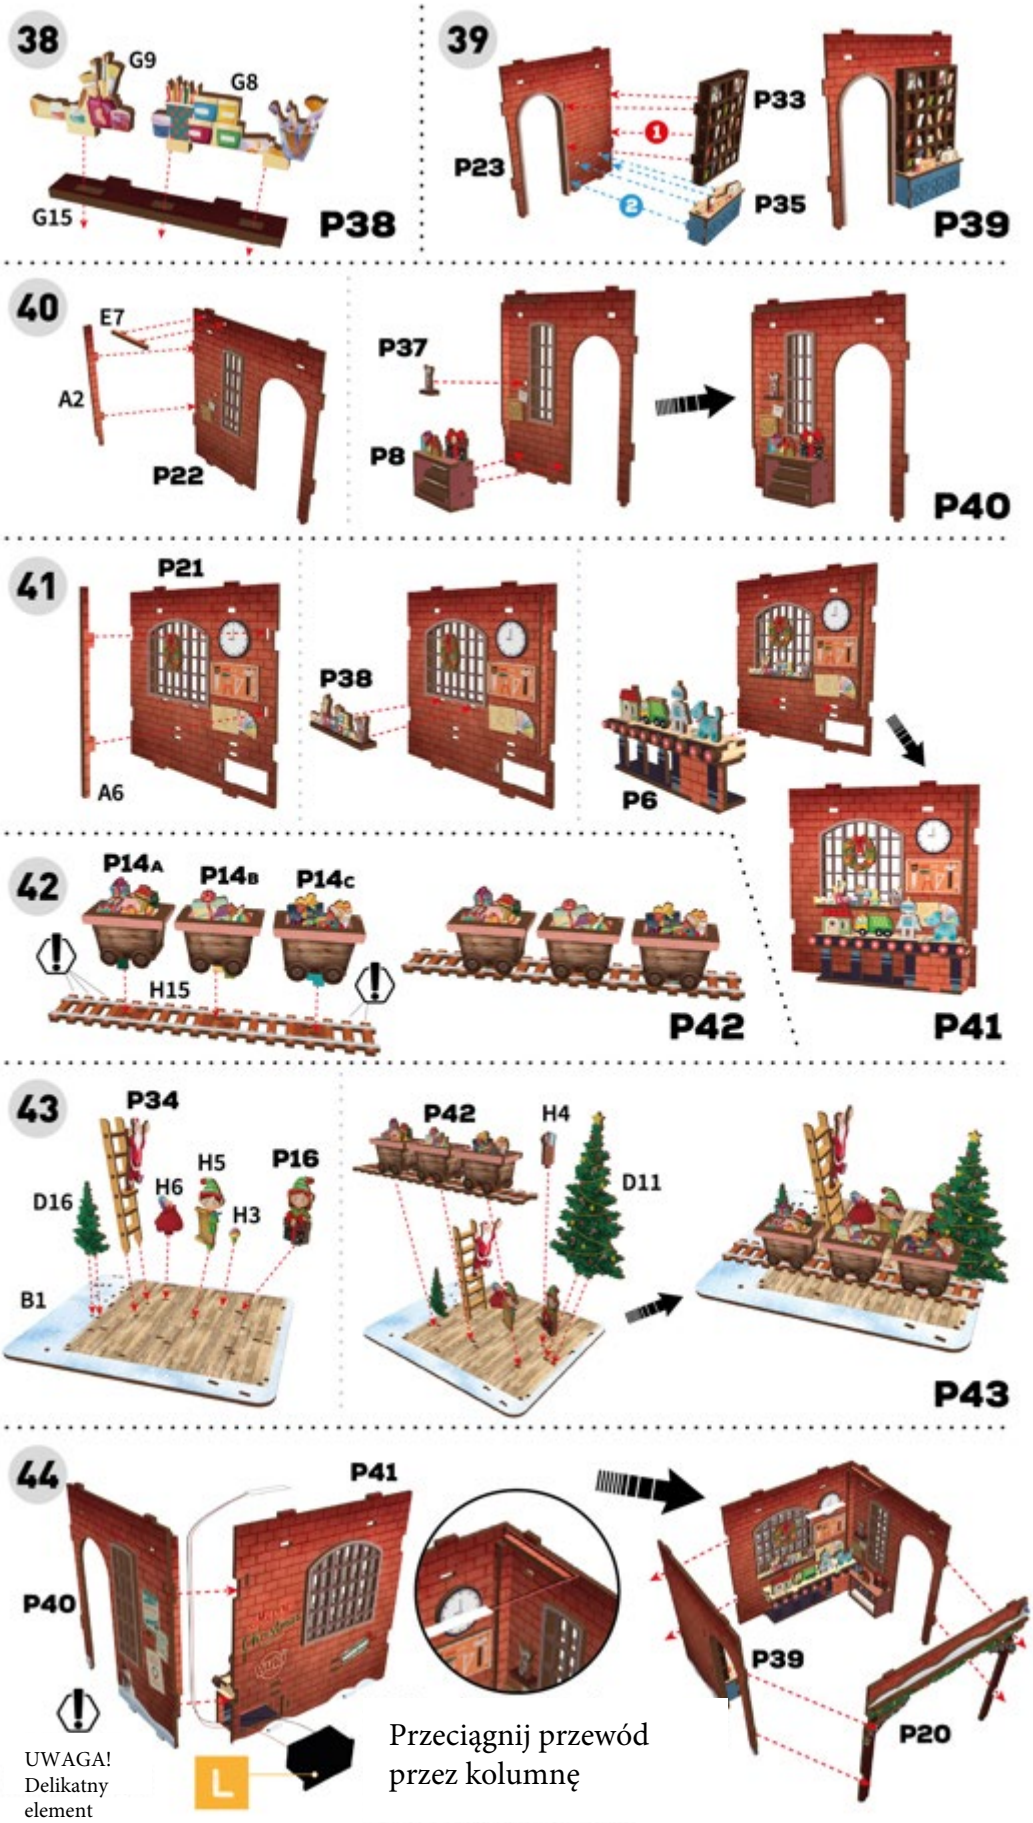



OSTRZEŻENIE! Dla dzieci powyżej 10. roku życia. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia. **ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.** Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić. **OSTRZEŻENIE!** Do użytku pod bezpośrednią opieką osób dorosłych. Obecność ostrych końców i brzegów. **OSTRZEŻENIE!** Do użytku pod bezpośrednią opieką osób dorosłych. Obecność ostrych końców i brzegów. **Wymagane 3 baterie LR1130, zawarte w zestawie.** Baterie są już zainstalowane. **OSTRZEŻENIE!** Zawiera baterię pastylkową. Niebezpieczna w przypadku połknięcia – zobacz instrukcje. **OSTRZEŻENIE!** Pozbądź się zużytych baterii natychmiast. Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub umieszczona w innej części ciała, poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej. Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Spójrz na diagram, aby dowiedzieć się jak usunąć lub włożyć baterie. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób.


1
F1
G10
G14
G13
E18
G7
P1
2
G1
G5
H1
P2
3
D1
F12
P3
4
E44
E45
E46
E47
E50
P4
5
E53
E17
D6
E51
D7
E49
P5
6
P4
E25
E52
P5
H14
F2
E48
P6
7
I1
I2
I3
P7
8
F25
F24
F24
F25
F22
F17
F16
F27
F26
P7
P8
9
H11
H10
H24
P9
10
A1
G2
X3
A1
G2
P10 X3
11
F5
G6
P10
C13
P11
12
F23
D8
P10
C14
P12
13
G11
F14
P10
C15
P13
14
P11/12/13
A7 x4
C3
C2
C2
C3
X3
P14A
P14B
P14C


15
F21
F20
F19
F18
P15
16
H7
G4
P16
17
H2
H8
P17
18
D12
D10
D14
P18
19
C1
A4
A5
C4
C5
C7
C8
C9
Wyrównaj
UWAGA! Delikatny element
P19
20
F4
D9
D13
B8
B2
B6
B5
B5
P20
21
P1
G14
J1
P21
22
P2
J2
H1
P22
23
H23
H22
H18
P3
P23
24
H13
G12
G12
H13
H19
H12
H9
H9
H16
P24
25
C10
C6
Wyrównaj
P25
26
B3
B4
P26


27
E22
E23
E24
E21
E15
E10 E10
E20
E20
P27
28
E26 E27 E28 E29
E30
E14
E10 x4
P28
29
E32
E33
E34
E31
E12
E10 x4
P29
30
E35
E36
E37
E38
E11
E10 x4
P30
31
E40
E41
E42
E43
E39
E16
E10 x4
P31
32
E2
P27
P28
P29
P30
P31
E2
P32
33
E54
E1
P32
P33
34
D5
D5
C12
C11
x5
F7
P34
35
E3
E5
E5
E6
E8
E4
P35
36
F15
A3
F10
F9
F13
F6
I5
I4
F8
F11
P36
37
E9
E19
P37


38
G9
G8
G15
P38
39
P33
P23
P35
P39
40
E7
A2
P22
P37
P8
P40
41
P21
A6
P38
P6
P41
42
P14A
P14B
P14C
H15
P42
43
P34
H5
P16
H6
D16
H3
B1
P42
H4
D11
P43
44
P41
P40
P39
P20
L
UWAGA!
Delikatny
element
Przeciągnij przewód
przez kolumnę

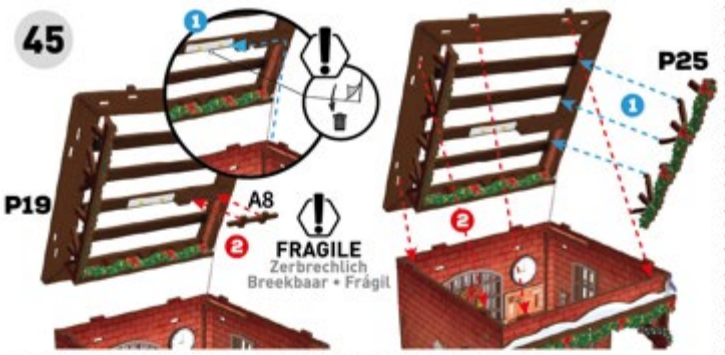



Usuń osłonkę na module świetlnym i przyklej go.
















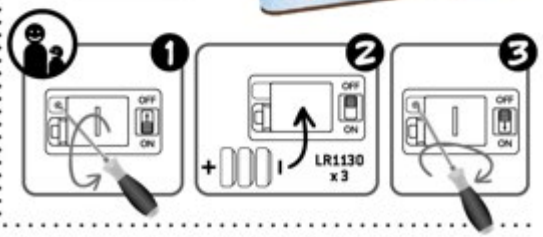

Développé et distribué par :
Developed and distributed by :
BUKI France
38 av. François Mitterrand
72000 Le Mans - FRANCE
Tél: +33 1 46 65 09 92
E-mail : sav@bukifrance.com
www.bukifrance.com