


Walkie Talkie

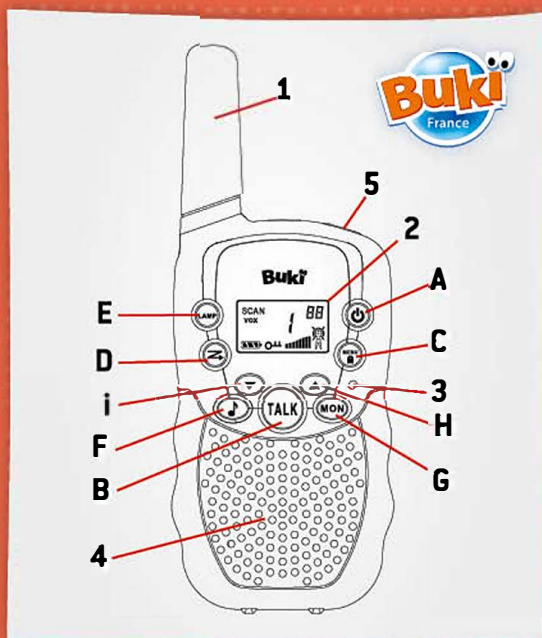

1. Antena,
2. Ekran,
3. Mikrofon,
4. Głośnik,
5. LED

Przyciski:

- A. On/Off
- B. Przycisk TALK (mów)
- C. Przycisk MENU
- D. Przycisk SCAN
- E. Przycisk LAMP (lampka)
- F. Przycisk CALL (dzwoń)
- G. Przycisk MONITOR
- H. Przycisk UP
- I. Przycisk DOWN


Wymagane 8 baterii LR03-AAA niezawarte w zestawie. Baterie muszą być wymieniane przez osoby dorosłe. Spójrz na diagram, aby dowiedzieć się jak usuwać i wkładać baterie. Rekomendujemy używanie baterii alkalicznych. Ten produkt może nie działać poprawnie za pomocą baterii akumulatorowych. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. Podczas używania akumulatorów (niepolecane): akumulatory muszą zostać usunięte z zabawki przed ładowaniem. Ładowanie baterii powinno się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcja musi zostać zachowana, ponieważ zawiera istotne informacje.

Nie używać:

- Jeśli użytkownik korzysta z jakiegokolwiek urządzenia medycznego
- Jeśli antena jest uszkodzona
- W środowiskach zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych), w samolotach lub szpitalach

MONTAŻ BATERII

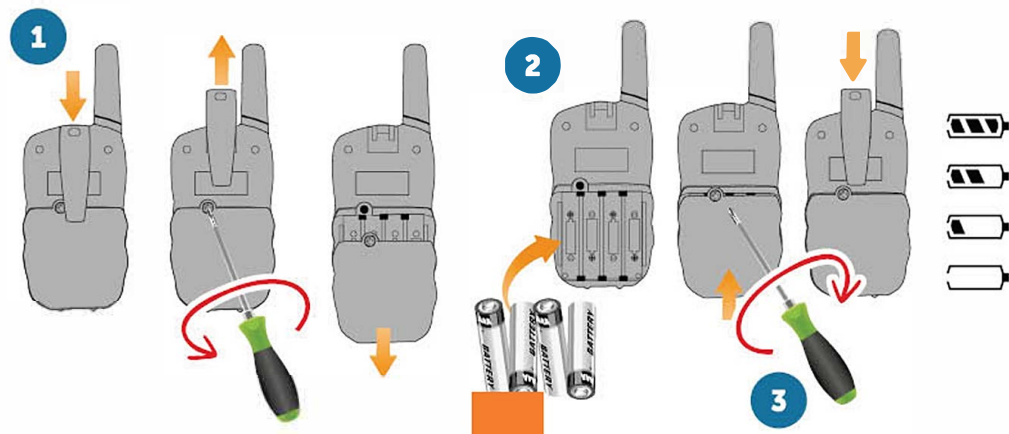

1. Odłącz zaczep do paska, naciskając zatrzask, i otwórz komorę baterii.
 2. Włóż baterie, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
 3. Załóż z powrotem pokrywę schowka i zacisk.
- Wskaźnik na ekranie pokazuje poziom naładowania baterii.



- A. Żeby uruchomić urządzenie należy nacisnąć przycisk  przez 3 sekundy.
- B. Aparat jest w trybie odbioru . Możesz teraz otrzymać połączenie. Trzymaj Walkie Talkie około 5 cm od twarzy, żeby mówić. Antena skierowana w górę.
- C. Naciśnij przycisk TALK,  żeby mówić, urządzenie jest w pozycji przekazu . Trzymaj nadal naciśnięty guzik, żeby przekazać swój głos i zdejmij palec z guzika, gdy skończysz mówić. Walkie Talkie wyda dźwięk BIP oznaczający koniec transmisji głosu i przejdzie w tryb odbioru.
- D. Naciśnij przycisk  by zwiększyć głośność lub , by obniżyć.
- E. Nawiąż połączenie z drugą krótkofalówką, naciśnij .
- F. Naciśnij przycisk  by zaświecić lampkę.





MENU:

1. **Zmiana kanału:** naciśnij 1 raz na przycisk MENU  następnie zmień kanał używając przycisków   naciśnij , żeby potwierdzić. Dwa urządzenia powinny używać tego samego kanału.
2. **Subkanały (CTCSS):** naciśnij 2 razy przycisk  następnie wybierz kod od 0 do 99 i naciśnij . Dwa urządzenia powinny używać ten sam kod. Radzimy używać kodu 01.
3. **Rozpoznanie głosu (VOX):** naciśnij 3 razy na przycisk , następnie wybierz poziom OF/1/2/3 i naciśnij . W trakcie działania tej funkcji, nie musisz trzymać guzika  żeby przejść w tryb nadawania.
4. **Wybór dzwonka(CA):** naciśnij 4 razy przycisk , następnie wybierz jeden z 10 dzwonków i naciśnij .
5. **Dźwięk BIP (TO):** naciśnij 5 razy przycisk , następnie wybierz OF lub ON i naciśnij przycisk . OF wyłącza BIP-y.
6. **Dźwięk końca połączenia (RO):** naciśnij 6 razy przycisk , następnie wybierz OF lub ON i naciśnij przycisk . OF wyłącza BIP-y na koniec transmisji.
7. **Blokowanie przycisków:** przytrzymaj palec na przycisku  przez 2 sekundy, żeby zablokować przyciski. Na ekranie pojawi się znaczek blokady. W tym momencie jedynie przyciski , , ,  są aktywne. Przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, żeby wyłączyć funkcję blokady.



Radiotelefony PMR446 korzystają z ogólnodostępnych częstotliwości. Jeśli z danego kanału korzystają osoby postronne, zalecamy zmianę kanału. Należy upewnić się, że osoby niepowołane nie mogą nawiązać kontaktu z dziećmi.

Opcje zaawansowane.

SCAN- przycisk



pozwala znaleźć inne używane kanały.

MONITOR:

przycisk



pozwala szukać rozmówców na określonym kanale.

Canal Channel	1	2	3	4	5	6	7	8
Fréquence Frequency (MHz)	446.00625	446.01875	446.03125	446.04375	446.05625	446.06875	446.08125	446.09375

Uwaga! Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Ryzyko połknięcia małych elementów.

Niebezpieczeństwo uduszenia.

Niniejszym, Buki France, 38 av. Francois Mitterrand 72000 Le Mans France deklaruje, że aparat Walkie Talkie (referencja TW06-T388) jest zgodny z głównymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE Parlamentu europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014.

Puissance maximale
max power : 0.5w



Développé et distribué par :
Developed and distributed by :

BUKI France

38 av. François Mitterrand - 72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92 - E-mail : sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com

ref: TW06 - T388
MADE IN CHINA

