

WALKIE- TALKIE z akumulatorami do ładowania.

WIEK : od +8 lat

Zasięg 4 km

Twój Walkie- Talkie

1. Antena
2. Ekran
3. Mikrofon
4. Głośnik
5. Wejście Jack 2,5mm
6. Złącze zasilania

Przyciski:

- A. Włącz/ wyłącz + przycisk SCAN
- B. Przycisk PTT – naciśnij i mów
- C. Przycisk MENU
- D. Przycisk APPEL= przywołania + MONITOR
- E. Przycisk HAUT= wysoko
- F. Przycisk BAS= nisko



Zasilacz sieciowy- baterie litowe. Zalecamy użycie nowych baterii wysokiej jakości lub akumulatorów nadających się do ponownego ładowania.

Bezpieczeństwo.

Akumulatory powinny być ładowane tylko pod kontrolą osoby dorosłej. Akumulatory powinny być wyjęte z zabawki przed ładowaniem. Montaż według schematu poniżej. Włożenie baterii musi być wykonane przez osobę dorosłą. Pod koniec działania baterii należy je wyjąć i zdeponować do miejsca na to przeznaczonego. Baterie, czy akumulatory powinny respektować biegunowość (patrz na schemat). Zużyte baterie czy akumulatory powinny być usunięte z zabawki. Zaciski akumulatora lub baterii nie powinny ulec zwarceniu. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zabawka powinna być używana jedynie z transformatorem do tego przeznaczonym. Transformator nie jest zabawką. Uszkodzony, powinien być naprawiony przez właściwy serwis i nieużywany przed naprawą. Baterie nieprzeznaczone do ładowania nie powinny być ładowane.


Nie używaj, jeśli:

- masz przy sobie jakikolwiek wyrób medyczny.
- antena jest uszkodzona.
- przebywasz na obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem (np.: stacje benzynowe).
- jesteś w samolocie lub szpitalu

Montaż baterii:


1. Wysunąć klips naciskając blokujący go element.
2. Wysunąć klapkę i włożyć baterie z uwzględnieniem końcówek.
3. Zamknąć całość i zamocować na nowo klips.



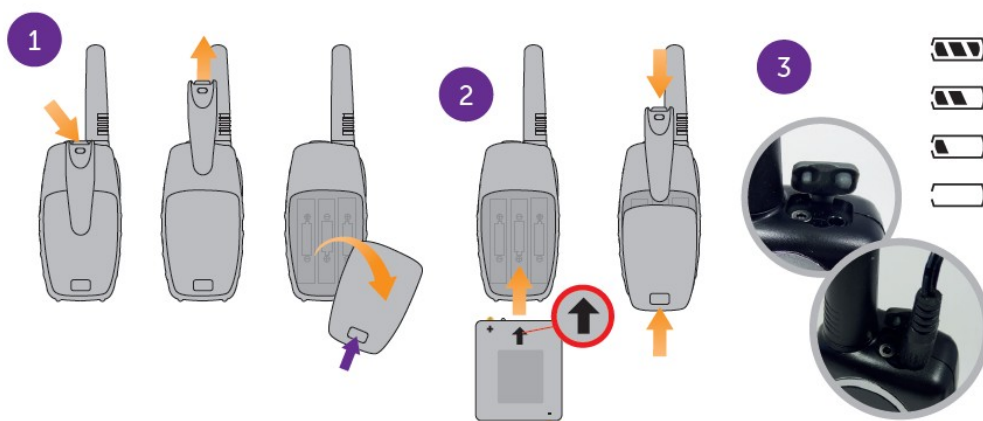





Na ekranie pojawi się symbol naładowania baterii.



Pierwsze kroki z Walkie Talkie











- A. Żeby uruchomić urządzenie należy przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy.
- B. Aparat jest w trybie odbioru. Możesz teraz odebrać połączenie. Trzymaj Walkie Talkie około 5 cm od twarzy, żeby mówić. Antena skierowana w górę. Oba urządzenia powinny być przełączone na ten sam kanał (instrukcja poniżej).

- C. Naciśnij na przycisk  , żeby mówić, urządzenie jest w trybie przekazu. Zdejmij palec z guzika, dopiero gdy skończysz mówić. Walkie Talkie wyda dźwięk BIP oznaczający koniec transmisji głosu i przejdzie w tryb odbioru.
- D. Naciśnij  by zwiększyć głośność lub  aby ściszyć.
- E. Nawiąż połączenie z drugą krótkofalówką, naciśnij 
- F. Gdy wskaźnik pokazuje wyczerpaną baterię, poproś osobę dorosłą o podłączenie urządzenia do ładowania.
- G. **Włączanie/ wyłączenie dźwięków przycisków:** gdy aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk  i  , żeby włączyć urządzenie i aktywować/ dezaktywować opcję dźwięków przycisków.
- H. **Włączanie/ wyłączenie dźwięków połączeń:** gdy aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk  i  żeby włączyć urządzenie i aktywować/ dezaktywować opcję dźwięków połączeń.



MENU:

1. **Zmiana kanału:** naciśnij 1 raz  przycisk , następnie zmień kanał używając przycisku  lub  Naciśnij żeby  potwierdzić. Oba urządzenia muszą używać tego samego kanału.
2. **Kod przeciwwzakłóceniewy:** naciśnij 2 razy przycisk ,  następnie wybierz kod od 0 do 121 i potwierdź naciskając  . Oba urządzenia muszą używać tego samego kodu; radzimy ci używać kodu 01.
3. **Wybór dzwonek(CA):** naciśnij 3razy przycisk  następnie wybierz jeden z 10 dzwoneków i naciśnij 

4. **Rozpoznanie głosu (VOX):** naciśnij 4 razy przycisk  następnie wybierz poziom OF, 1, 2, 3 i naciśnij . W trakcie działania tej funkcji, nie musisz trzymać guzika  żeby przejść w pozycję nadawania.
5. **Równoległy drugi kanał (CA):** naciśnij 5 razy  przycisk, następnie wybierz drugi kanał i naciśnij  przycisk. Ta funkcja pozwala ci być obecnym na 2 kanałach odbioru.
6. **Filtr przeciwzakłóceń (SL):** naciśnij 6 razy przycisk  następnie wyreguluj poziom czułości filtra przeciwzakłóceń i naciśnij przycisk . Radzimy ci ustawić czułość na poziom 1.
7. **Poziom transmisji (Pr):** naciśnij 7 razy przycisk  następnie wyreguluj moc transmisji Lo/Hi i naciśnij przycisk . Domyślnie, radzimy ci używać dość słabej mocy (Lo) dla lepszej jakości. Mocna siła (Hi) jest potrzebna do kontaktu z oddalonym drugim urządzeniem.
8. **Blokowanie przycisków:** przytrzymaj palec na przycisku  przez 2 sekundy, żeby zablokować przyciski. Na ekranie pojawi się znaczek blokady. W tym momencie jedynie przyciski  i  są aktywne. Przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, żeby wyłączyć funkcję blokady.

Opcje zaawansowane.

SCAN  pozwala znaleźć inne używane kanały.

MONITOR  pozwala szukać rozmówców na określonym kanale.

Można podłączyć słuchawki z końcówką jack 2,5 mm.

Tabela przedstawia kanały i odpowiadające im częstotliwości.

Canal Channel Kanal Kanaal Canal Canale	1	2	3	4	5	6	7	8
Fréquence Frequency Frequenz Frequentie Frecuencia Frequenza (MHz)	446.00625	446.01875	446.03125	446.04375	446.05625	446.06875	446.08125	446.09375

Kompatybilne z zestawami **TW02 i TW03**: ustawić Walkie Talkie na kanał 8/ pod kanałem 99.

Uwaga! Nie odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca. Ryzyko połknięcia małych elementów.
Niebezpieczeństwo uduszenia.

Niniejszym, Buki France, 22 rue du 33e mobile 72000 Le Mans France deklaruje, że aparat Talkie Walkie (referencja TW03-RT30) jest zgodny z głównymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/UE Parlamentu europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014.

