

8+

DRONE RC

NAVETTE SPATIALE SPACE SHUTTLE



**DROHNE-RAUMFÄHRE
DRONE-RUIMTESCHIP
DRON-TRANSBORDADOR ESPACIAL
DRONE-NAVETTA SPAZIALE**

Développé et distribué par :
Developed and distributed by:

 **BUKI France**

38 av. François Mitterrand
72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail: sav@bukifrance.com

www.bukifrance.com

 **BUKI UK**

Unit 80324

Courier Point

13 Freeland Park

Poole BH16 6FH - UK



**UK
CA**



Należy zachować instrukcję, gdyż
zawiera istotne informacje.


ZAWARTOŚĆ:



1. Dron,
2. Pilot,
3. Kabel USB,
4. 2 zapasowe śmigła


ŁADOWANIE BATERII

Ładowarka USB – Wejście: DC 5V 0.5-1A Wyjście :3.7V 500mA

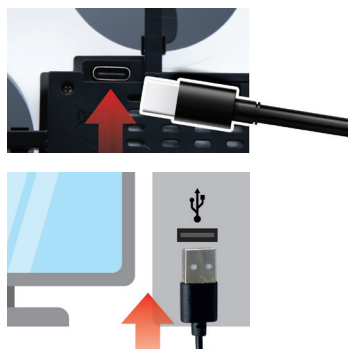

Urządzenie zasilane jest baterią litowo-jonową 3,7 V (dołączona do zestawu). Akumulator powinien być montowany i ładowany przez osobę dorosłą. Należy wyłączyć drona i podłączyć przewód do gniazda ładowania. Ładowarka używana z zabawką powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych elementów; w razie stwierdzenia uszkodzenia nie należy jej używać do czasu dokonania naprawy. Zabawki nie należy podłączać do większej liczby źródeł zasilania, niż jest to zalecane. Ostrzeżenie: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie przewodu USB dołączonego do zabawki.

MONTAŻ BATERII

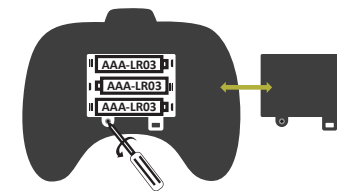

Pilot: wymagane 3 baterie LR03-AAA niezawarte w zestawie.

Baterie powinny być wymieniane przez dorosłych. Na obrazku przedstawiono sposób w jaki powinno się wyjmować i wkładać baterie. Rekomendujemy używanie baterii alkalicznych. Ten produkt może nie działać poprawnie za pomocą baterii akumulatorowych. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. Podczas używania akumulatorów (niepolecane): akumulatory muszą zostać usunięte z zabawki przed ładowaniem. Ładowanie baterii powinno się odbywać pod nadzorem osoby dorosłej.

Ten produkt zawiera baterię litową:

- Przechowuj go w suchym miejscu. Nie zostawiaj baterii ani produktu na zewnątrz, wystawionego na deszcz, wilgoć lub bezpośrednie światło słoneczne.
- Po użytkowaniu na zewnątrz, zaleca się odczekać 30 minut przed podłączeniem baterii do ładowania, aby uniknąć szoku termicznego.

PILOT



1. Przełącz włącznik na dronie na ON. Lampka zacznie błyskać.

Ustaw dron na ziemi lub na stole.

2. Przełącz włącznik na pilocie na ON. Podnieś do góry prawy joystick, a następnie przesun go w dół, aby zsynchronizować pilot. Pilot wyda dźwięk. Teraz możesz zacząć latać.

3. Przygotuj się do startu: umieść dron na wolnym obszarze, mniej niż metr od siebie. Przesun w górę prawy joystick, aby uruchomić silnik. Przesun w górę ponownie, aby dron wystartował. Nie dotykaj niczego: twój dron ustabilizuje się i zacznie wisieć w powietrzu. Możesz także nacisnąć przycisk auto start i lądowanie, aby twój dron wystartował automatycznie.

4. W locie użyj kontrolera kierunku, aby poruszać się w przód lub w tył i na boki. Przytrzymaj prawy joystick, aby dostosować wysokość lotu i wykonywać obroty.

5. Aby wykonać obrót, naciśnij przycisk tryb akrobacji, następnie wybierz kierunek za pomocą lewego joysticka.

6. Lampka LED zacznie mrugać na czerwono, kiedy bateria będzie wyczerpana. Musisz naładować zabawkę. Naciśnij przycisk Awaryjny stop, aby zatrzymać silnik i wykonaj awaryjne lądowanie. Naciśnij przycisk Szybkość śmigieł, aby dopasować prędkość śmigieł: wolne lub szybkie.

PILOT



Kalibracja: jeśli dron zachowuje się w powietrzu niestabilnie, umieść go płasko na podłożu, naciśnij przycisk "kalibracja drona" i przytrzymaj go przez 2–3 sekundy, a następnie poczekaj, aż kontrolki przestaną szybko migać i zaczną świecić światłem ciągłym. Jeśli dron podczas zawisu znosi w bok, możesz również użyć odpowiednich przycisków (R, L, F, B), aby dokonać korekty i skalibrować poszczególne śmigła.

Naciśnij "auto obrót", a twój dron automatycznie wykona obrót.

Naciśnij przycisk "autopilot", aby włączyć tryb samodzielnego pozycjonowania się. W tym trybie dron będzie orientował się względem pozycji pilota zdalnego sterowania. Naciśnij ten przycisk ponownie dłużej, aby wyłączyć tryb.

Naciśnij przycisk "tryb powrót-do-domu", aby automatycznie przywołać drona do siebie.

WARUNKI LATANIA


UWAGA RODZICE: przeczytajcie wspólnie z dzieckiem instrukcję obsługi drona, aby nauczyć się jak bezpiecznie latać i kontrolować zabawkę. Ten dron to samolot klasy 0 (bez aparatu/ zabawka). Jego użycie podlega regulacjom lotniczym. Jako nadzorujący dorosły, jesteś odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie. Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej, aby dowiedzieć się więcej o zasadach EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego), które mogą obowiązywać w twoim kraju.



OSTRZEŻENIE! Zawsze używaj zabawki z dala od oczu i twarzy. Wewnątrz: Używaj drona w dużym pokoju z dużą ilością wolnej przestrzeni.

Na zewnątrz: Nie używaj zabawki podczas złej pogody takiej jak deszcz, wiatr lub mgła. Nie używaj zabawki w pobliżu ludzi, linii wysokiego napięcia, drzew lub wody. Nie próbuj łapać drona w locie. Używaj drona wyłącznie na terenie prywatnym. Nie wolno modyfikować drona lub używać go w innych celach niż wskazane w instrukcji.

JAK LATA TWÓJ DRON?

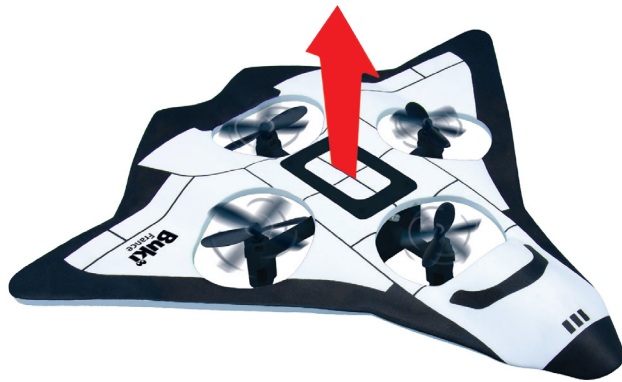

Gdy śmigła drona obracają się, spychają powietrze w dół, wytwarzając siłę reakcji skierowaną w górę – zwaną ciągiem – która unosi urządzenie. Wbudowane czujniki nieustannie korygują prędkość obrotową każdego ze śmigieł, aby utrzymać wysokość lotu drona. Za pomocą joysticków na kontrolerze możesz nadać dronowi określony kierunek ruchu: urządzenie zwiększy wówczas prędkość obrotową jednych śmigieł, a zmniejszy innych. Powstaje w ten sposób nierównowaga sił ciągu, która przechyla drona w pożądaną stronę, umożliwiając mu poruszanie się do przodu, do tyłu lub na boki.



Nocny spektakl



Dostawa paczek



Rolnictwo



Meteorologia



Bezpieczeństwo
przeciwogniowe





Transport

PROM KOSMICZNY NASA



Twój dron swoim wyglądem nawiązuje do kultowego amerykańskiego promu kosmicznego (STS). Ten wielorazowy statek, którego pierwszy lot odbył się w 1981 roku, służył do wynoszenia na orbitę licznych satelitów oraz budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ostatni lot promu miał miejsce w 2011 roku, co zakończyło program obejmujący 135 misji zrealizowanych na przestrzeni 30 lat.

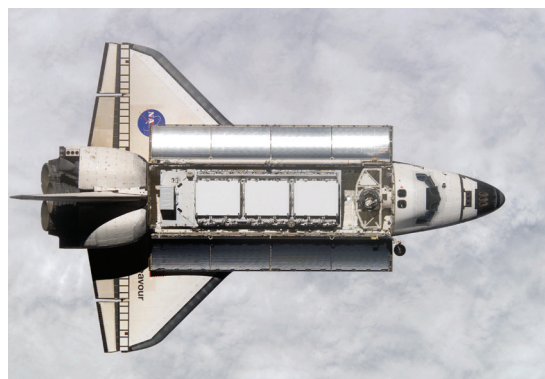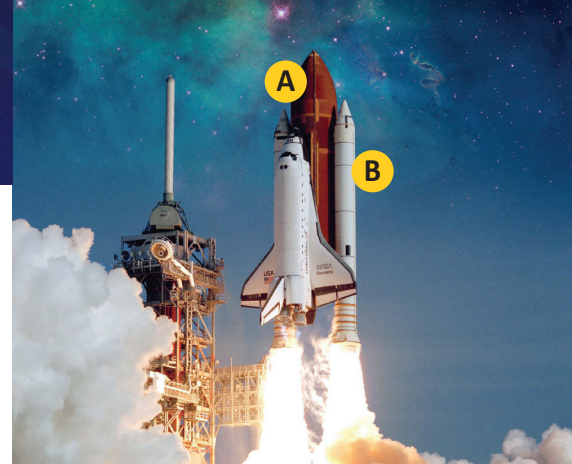

W przeciwieństwie do twojego drona, prom kosmiczny był wystrzeliwany pionowo przy użyciu zewnętrznego zbiornika (A) oraz dwóch rakiet pomocniczych (B).



Na orbicie, po odrzuceniu zbiornika i silników pomocniczych, prom kosmiczny jest napędzany mniejszymi silnikami, które wytwarzają krótkie impulsy.

Wracając na Ziemię prom kosmiczny jest przystosowany do przetrwania ponownego wejścia w atmosferę. Następnie może szybować aż do momentu lądowania.



OSTRZEŻENIE! Wyłącznie dla dzieci powyżej 8. roku życia. **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.

ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ. Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, GDYŻ ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE.

Pilot: Wymagane 3 baterie LR03-AAA, niezawarte w zestawie. Baterie muszą być wymieniane przez osoby dorosłe. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte, powinny być utylizowane w odpowiedni sposób. Dział z załączoną, niewymienialną baterią litowo-jonową 3,7V.

Ostrzeżenie: Do ładowania baterii, używaj wyłącznie kabla USB, dołączonego do tej zabawki. Ładowarka **USB - WEJŚCIE 5V 0.5-2A/ WYJŚCIE 3,6V-3,7V 250 mA**. Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie oraz akumulator należy rozdzielić i poddać bezpiecznej utylizacji.

Buki France, 38 avenue François Mitterrand, 72000 Le Mans, France
niniejszym stwierdza, że RC

Drone (ref 37298) odpowiada kluczowym założeniom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2014/53/EU z 16 kwietnia 2014 roku.
Pełny tekst Certyfikatu Zgodności CE znajduje się na stronie: <https://opn.to/a/37298>



BUKI FRANCE
38 av. François Mitterrand
72000 Le Mans, France
Tél. : +33 (0)1 46 65 99 92
SARL au capital de 5 000 €
RCS Le Mans 367 791 528
N° TVA Intra: FR52367791528
Siret: 367 791 528 000 53 - APE 4649Z