

BORNE ARCADE *Machine*

12

JEUX / GAMES
SPIELE / GAMES
JUEGOS / GIOCHI

ARCADE-TERMINAL
ARCADE KAST
MAQUINA RECREATIVA
CABINATO ARCADE

DIY




8+

Buki
France

ZAWARTOŚĆ



1. 4 drewniane panele
2. Ekran
3. Kontroler
 - a) Górna osłonka
 - b) Dolna osłonka
 - c) Płytką obwodu drukowanego
 - d) Przyciski
 - e) Pad przewodzący prąd
4. Głośnik
5. Dwustronna taśma
6. Przegródka na baterie
7. 2 białe złącza
8. 2 długie śrubki
9. 2 nakrętki
10. 6 śrubek
11. Śrubokręt
12. Naklejki

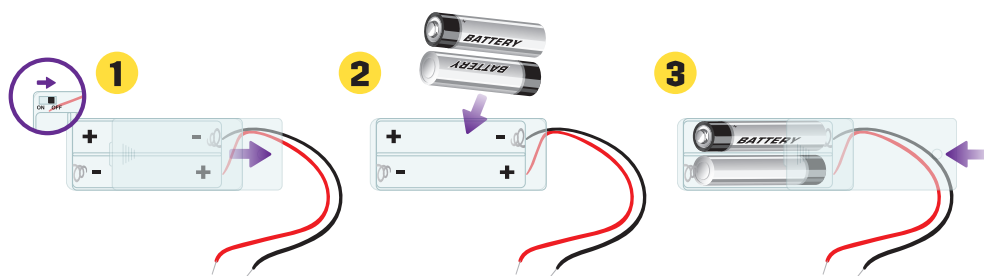

Wymagane 2 baterie LR06-AA, nie zawarte w zestawie. Wciśnij przełącznik na OFF podczas montażu baterii. Baterie powinny być zmieniane przez osobę dorosłą. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Ładowanie baterii (akumulatorów) powinno odbywać się pod opieką dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je z zabawki. Używaj tylko polecanych typów baterii lub podobnych. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie.


Zalecamy użycie nowych baterii wysokiej jakości najlepiej alkalicznych lub akumulatorów nadających się do ponownego ładowania.

MONTAŻ KONTROLERA




Poproś osobę dorosłą o pomoc.


1

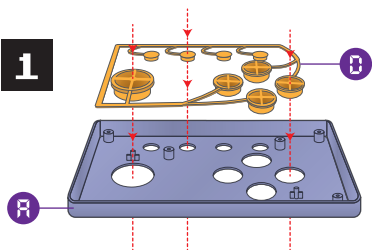


2

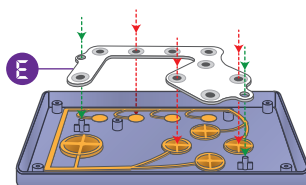


3

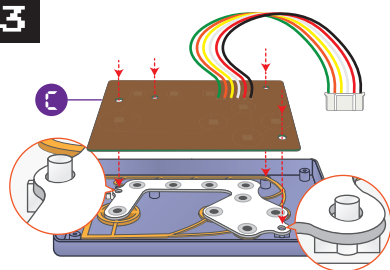


4

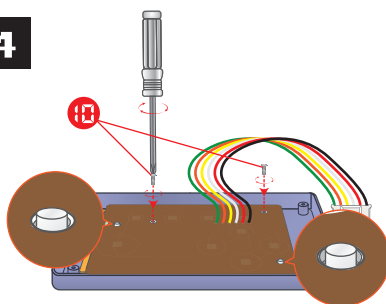

5

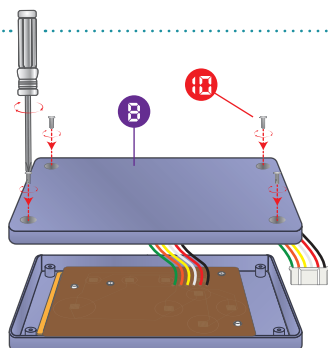

6

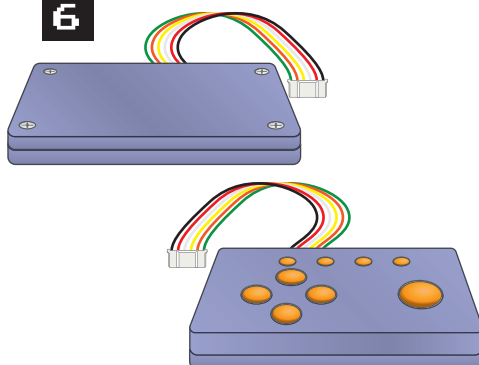

Jak działa kontroler?

W każdym punkcie płytki znajdują się dwa obszary przewodzące bardzo blisko siebie. Kiedy naciśniesz przycisk, silikonowe pady poniżej stykają się i tworzą połączenie elektryczne. Sygnał INPUT jest wysyłany do konsoli.



GALERIA KONTROLERÓW



Atari 2600
(1977)




Nintendo Entertainment
System (1985)



Sony PlayStation
(1994)

INSTALACJA EKRANU

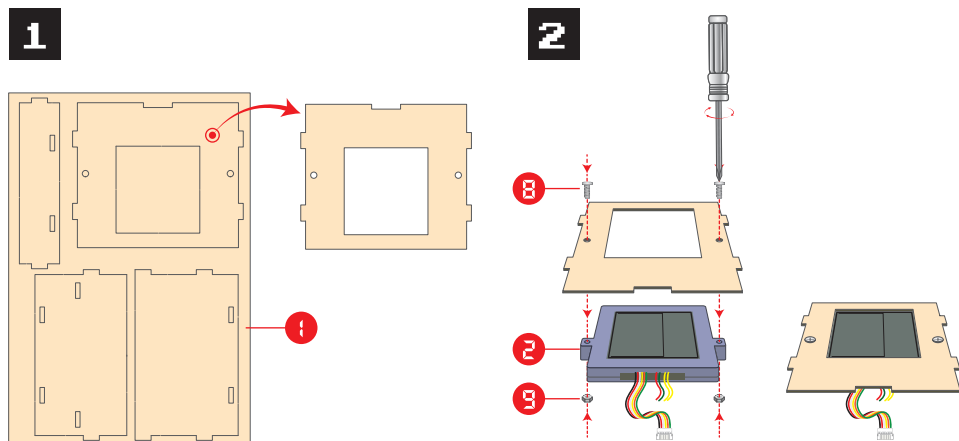

Ekran zawiera konsolę, na której uruchamiane są programy. Kontroler wysyła sygnały INPUT do konsoli, która wysyła OUTPUT na ekran. Na przykład przycisk akcji powoduje, że czołg na ekranie strzela z armaty.




OUTPUT




Wymij każdy panel, gdy będziesz go potrzebować.

1

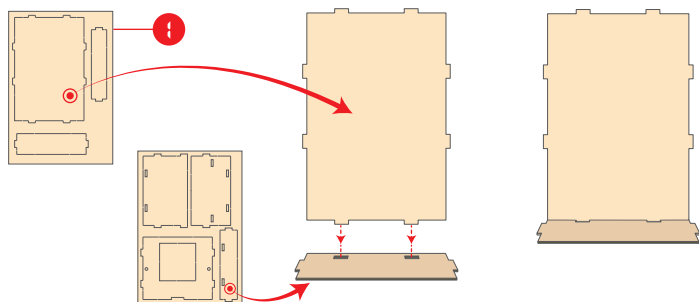

2

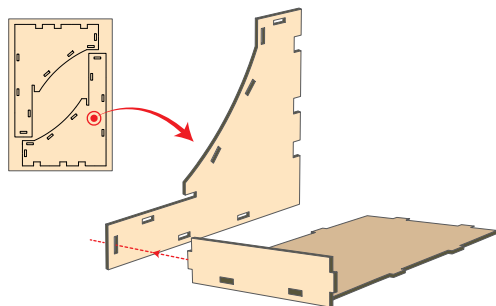


3




Umieść naklejki w odpowiednich miejscach.


4

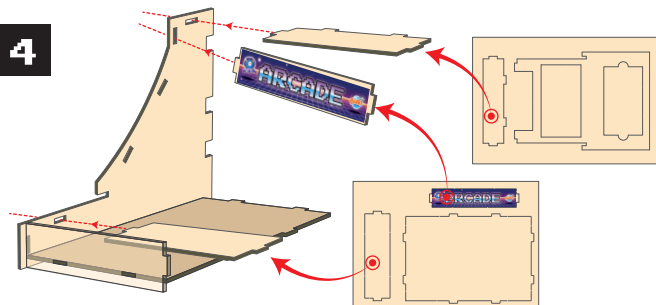


5

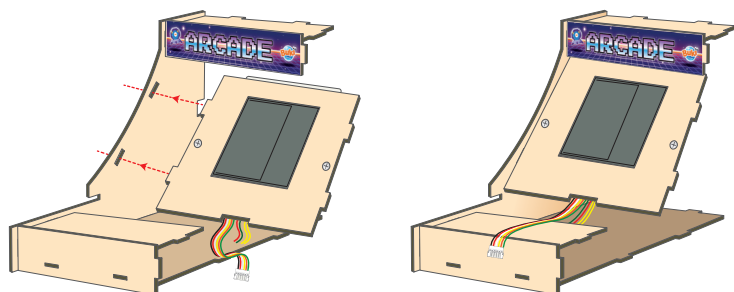

6

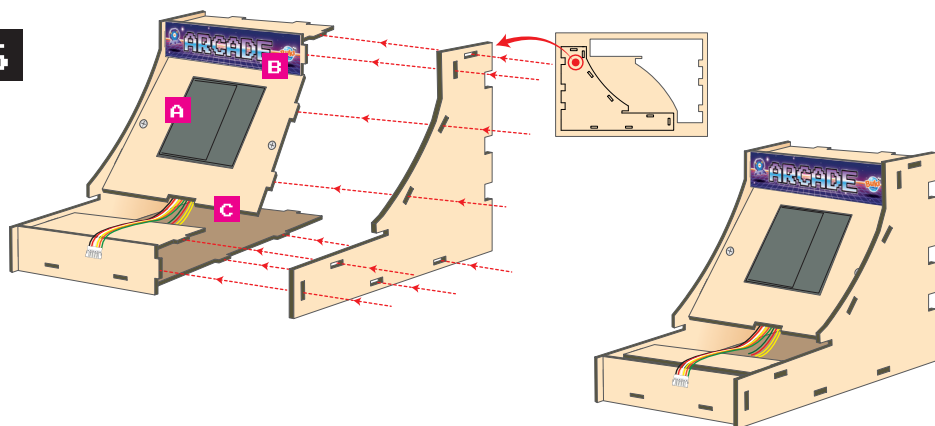


7

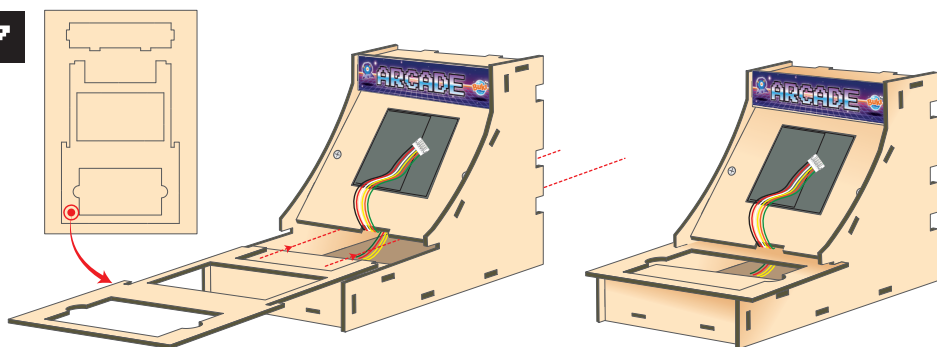


Założ górną osłonkę i podłącz przewody.

1

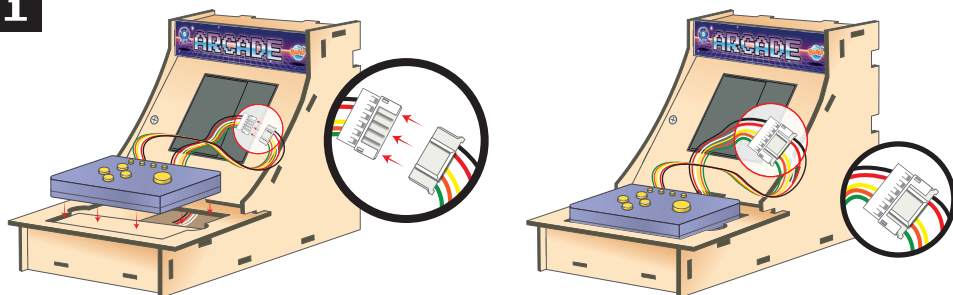

2


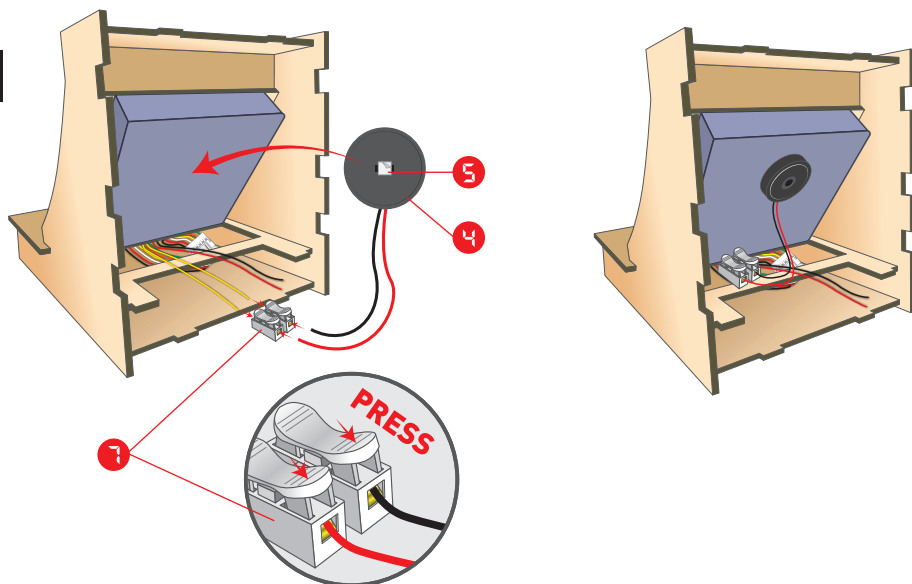


3


OFF



Wciśnij OFF podczas instalacji baterii.

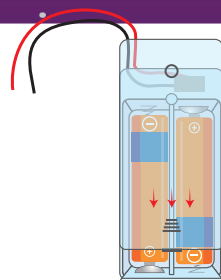


4

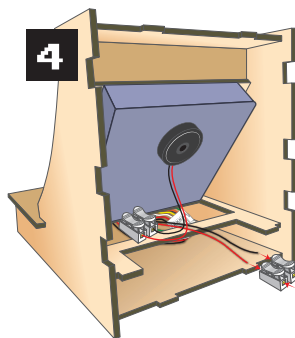


5

Włącz ON.

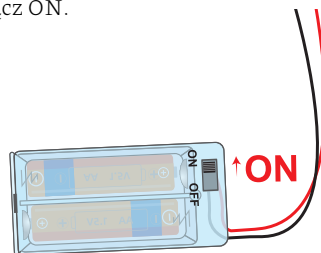


Czerwone przewody razem - Czarne przewody razem

6

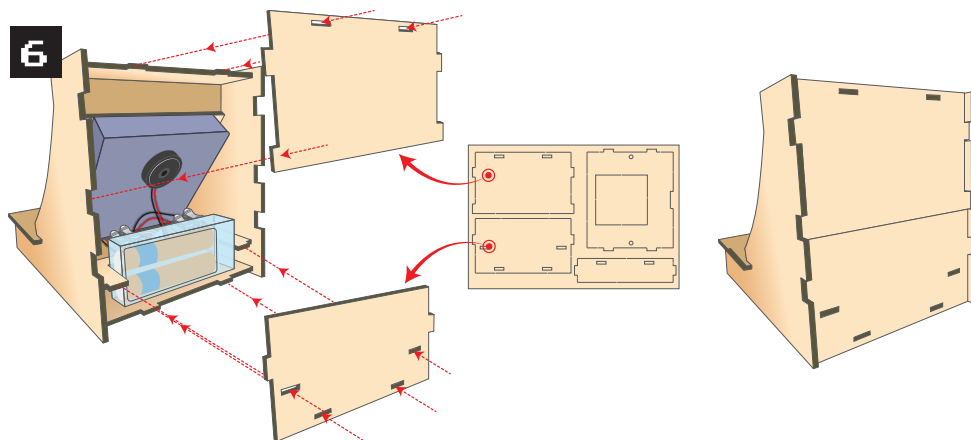

Umieść załączone naklejki tak jak ci się podoba.

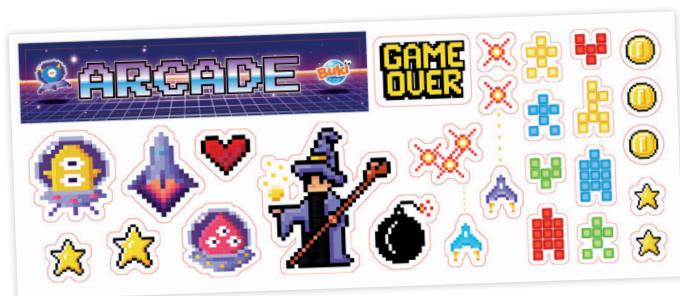


Możesz także malować po obudowie mazakami.



JAK ZACZAĆ?

1. Wciśnij **ON/OFF** żeby włączyć konsolę.
2. Użyj **ACTION**, aby wybrać grę (od A do Z). Wciśnij Left, aby wybrać poziom trudności (od 1 do 10) oraz Right aby wybrać prędkość (od 1 do 10). Wciśnij Up i Down, aby wybrać inne poziomy i warianty (01 do 99).
3. Wciśnij **START** aby rozpocząć grę. Podczas gry możesz wcisnąć **START**, aby zatrzymać.
4. Wciśnij **SOUND**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.
5. Wciśnij dwa razy **ON/OFF**, aby wrócić do menu.
6. Twoje wyniki są zapisywane po każdej grze. Wciśnij **RESET**, aby wyczyścić historię wyników.

A

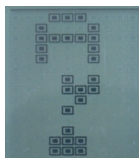


TANK WARS

Wojny czołgów są popularnym motywem gier video odkąd pojawiła się gra Atari Tank w 1974 roku.

B

BRICK BREAKER

Gry Brick Breaker po raz pierwszy pojawiły się w 1975 roku. Pierwsza z nich nazywała się Breakout i polegała na ruszaniu rakietą od jednej strony do drugiej, odbijając piłkę od klocków.

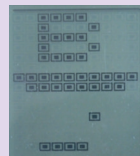

C




TENNIS BATTLE

Ta gra jest podobna do Arkanoid, wydanej w 1986 roku. Gracz gra dwiema rakietami i musi zsynchronizować ich ruchy.


D

Alien DANGER

Gra wydana w 1979 roku, zainspirowana inną o nazwie Galaxian. Statek kosmiczny musi strzelać do wrogów atakujących gracza.

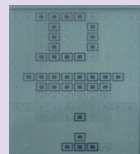

E

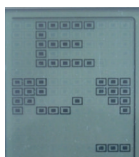


SUPER Penalty Kick

Pierwsza gra futbolowa Soccer! została wydana w 1973 roku. Tutaj celem gry jest zmylić bramkarza i strzelić gola.


F

Formula Racing

Gry oparte na wyścigach Formuły 1 są znane od lat. Gra Monaco GP od Segi wydana w 1979 roku posiadała nawet kierownicę na obudowie !

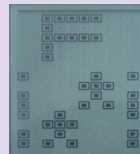


G

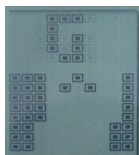

Street SPEED

Jedź tak szybko jak to możliwe, uważając aby nie wypaść z toru. Gra oparta na Super Sprint wydana przez Atari w 1986 roku.

H

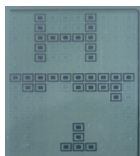


SHOOT MASTER

W tej grze wrogowie pojawiają się na górze i stopniowo schodzą w dół w kierunku gracza. Jest to znane jako scrolling, tak jak w Space Invaders wydanej w 1978 roku.


LINE BUILDER

I

W tej łamigłówce musisz strzelać do klocków aby uzupełnić rzędy i usunąć je tak jak w Puzzle Bobble wydanej w 1994 roku.

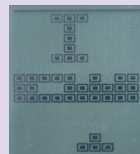

J

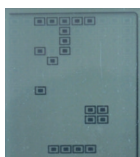


HUNGRY SNAKE

Snake wywodzi się z gry Blockade wydanej w 1976 roku. Potem została spopularyzowana dzięki telefonom Nokia.


FRENZY FACTORY

K

W tej grze umiejętności musisz użyć taśmy, aby dojść do końca poziomu. Gra jest podobna do Frogger wydanej w 1981 roku.

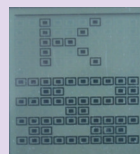

L

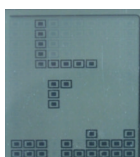

PUZZLE 4

Ta gra w puzzle jest zainspirowana przez sławną grę Tetris wydaną w 1984 roku. Stworzona przez Rosjanina Alexey'a Pajitnova jest jednym z najlepiej sprzedających się gier wszech czasów i została zaadaptowana praktycznie na każdej platformie. W tej grze musisz dopasować klocki o różnych rozmiarach, tak aby utworzyły linie. Gra kończy się, kiedy na ekranie braknie miejsca.

PUZZLE4



Konsola zawiera różne wersje:

Chrono :

Pojawia się linia co 30 sekund.

Scrolling :

Ekran przesuwa się za każdym razem, kiedy zostanie dodany nowy kawałek.

Random :

Kawałki pojawiają się losowo.

Reverse :

Ekran jest odwrócony, a kawałki przesuwać się do góry.

M > Chrono

N > Random

O > Chrono + Random

P > Scrolling

Q > Chrono + Scrolling

R > Random + Scrolling

S > Chrono + Scrolling + Random

T > Reverse

U > Reverse + Chrono

V > Reverse + Random

W > Reverse + Chrono + Random

X > Reverse + Scrolling

Y > Reverse + Scrolling + Chrono

Z > Reverse + Scrolling + Random

Gry przedstawione w tej broszurze zostały wprowadzone w celach edukacyjnych. Wszystkie użyte znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



RETROUVEZ-NOUS SUR
FIND US ON

Buki France



OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. **OSTRZEŻENIE:** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy – niebezpieczeństwo zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej. Obecność ostrych elementów i krawędzi.

Zachowaj opakowanie do reklamacji.

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.

Wymagane 4 baterie LR03/AAA, nie są dołączone do zestawu. Baterie powinny być zmieniane przez osobę dorosłą. Baterie są sklasyfikowane jako WEEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) i powinny być bezpiecznie zutylizowane kiedy nie są już potrzebne.

FR MISE EN GARDE : Uniquement pour enfants de 8 ans et plus. **ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés. Danger d'étouffement. **ATTENTION !** A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte. Présence de pointes et de bords coupants fonctionnels. **GARDER L'EMBALLAGE POUR REFERENCE FUTURE.** Les couleurs et le contenu peuvent varier légèrement.

Nécessite 2 piles LR06-AA non-incluses. L'installation des piles doit être effectuée par un adulte. En fin de vie les piles doivent être remises au rebut de façon sûre. Les déposer dans un bac de collecte.

DE WARNUNG: Für Kinder ab 8 Jahren. **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr. **ACHTUNG !** Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Verletzungsgefahr durch Spitzen und funktionelle Schneidkanten. **BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ.** Farben und Inhalte können leicht variieren.

Benötigt 2 LR06-AA-batterien (nicht enthalten). Die batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Altbatterien müssen sicher entsorgt werden. Deponieren Sie sie in den dafür vorgesehenen Behältern.

ES ADVERTENCIA: Únicamente para niños a partir de 8 años. **¡ADVERTENCIA!** No conviene para niños menores de 36 meses ya que contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas. Peligro de asfixia. **¡ATENCIÓN!** Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta. Presencia de una punta afilada o bordes cortantes. **GUARDAR EL EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS.** Los colores y contenido pueden variar ligeramente.

Requiere 2 pilas LR06-AA no-incluidas. Un adulto debe cambiar las pilas. Las pilas no deben ser tiradas en la basura normal. Use los puntos de recogida y reciclaje de su zona para tirar estos productos.

EN WARNING: For children aged 8 and over only. **WARNING!** Not suitable for children under 36 months due to small parts which can be ingested. Choking hazard. **WARNING!** To be used under the direct supervision of an adult. Presence of functional sharp points and edges. **RETAIN THE PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.** The colors and content may slightly vary.

Requires 2 LR06-AA batteries non-included. Batteries are to be changed by an adult. The batteries are classified as WEEE and should be disposed of safely when no longer required.

NL LET OP: Alleen voor kinderen ouder dan 8 jaar. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, vanwege kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. **WAARSCHUWING !** Alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Aanwezigheid van scherpe punten en randen ! **VERPAKKING BEWAAREN VOOR REFERENTIE.** De kleuren en inhoud kunnen iets afwijken.

Werk op 2 LR06-AA batterijen - niet meegeleverd. De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. Op het einde van hun levenscyclus moeten batterijen op een veilige manier weggegooid worden. Deponeer ze in de inzamelbakken.

IT AVVERTIMENTO: Unicamente per bambini di 8 anni e più. **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite. Pericolo di soffocamento. **AVVERTENZA!** Da usare sotto la sorveglianza di un adulto. Presenza di punte acuminate e bordi taglienti funzionali. **CONSERVARE L'IMBALLAGGIO PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA.** I colori e contenuti possono variare leggermente.

Necessita di 2 pile LR06-AA non incluse. Le batterie devono essere cambiate da un adulto. Le batterie non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Siete pregati di riciclare questo prodotto in un punto di raccolta idoneo

Développé et distribué par :

Developed and distributed by :

BUKI France

22 rue du 33ème Mobiles - 72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : daniellevy@bezeqint.net

www.bukifrance.com

